



# 羽毛旗-組裝教學

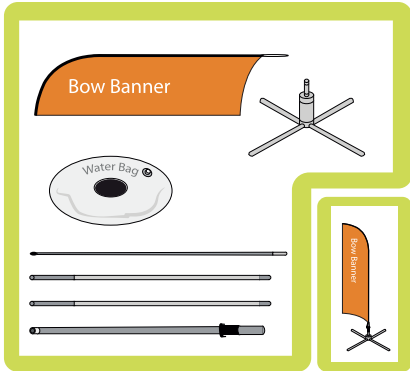


## 步驟 1

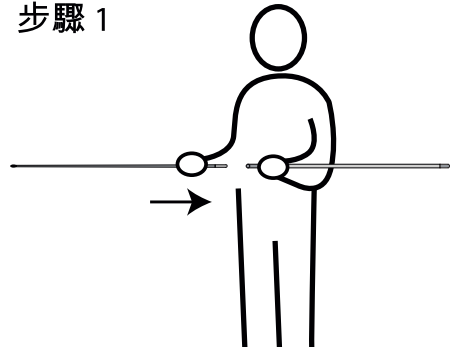

先組裝頭兩節旗竿，由頂竿開始組裝，插入另一節旗竿，確保每節旗竿已緊密連接。


## 步驟 4

將旗插入腳座

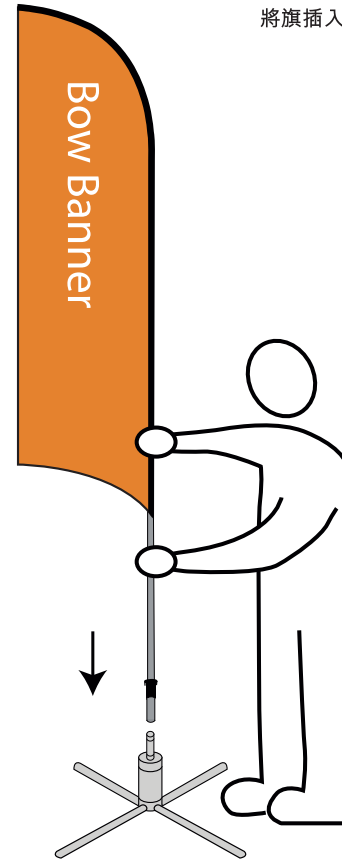


## 步驟 5

調整並固定繩索使旗布保持適當的伸展度。

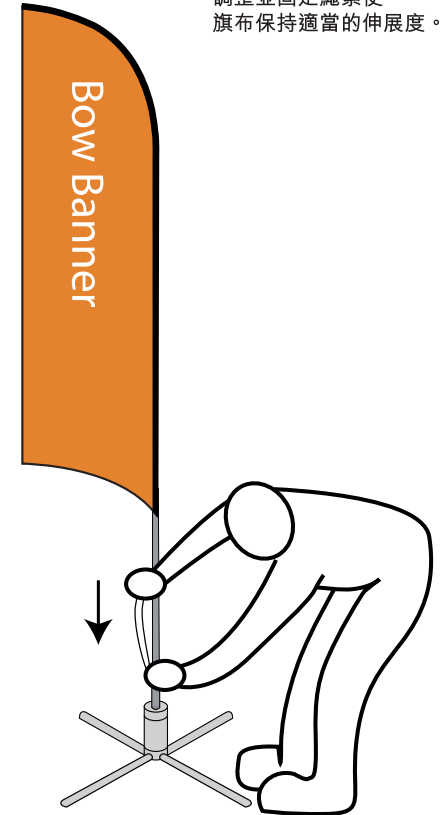


## 步驟 2

將兩節旗竿沿旗布邊緣的袋口位插入。

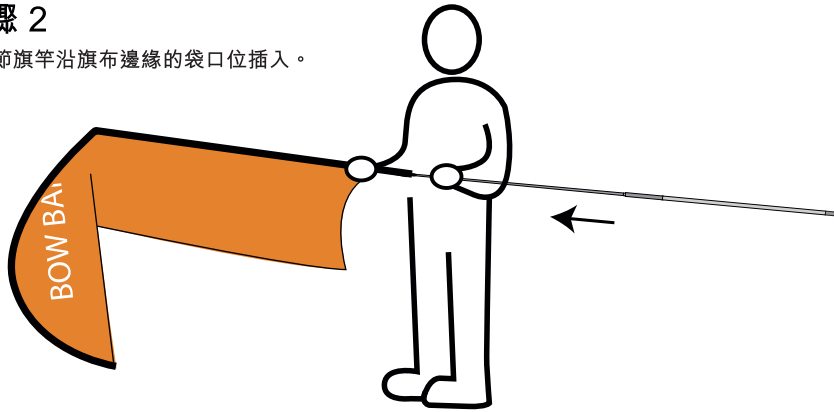


## 步驟 3

添加其餘的旗竿，直到旗竿已經套入至布袋末端。

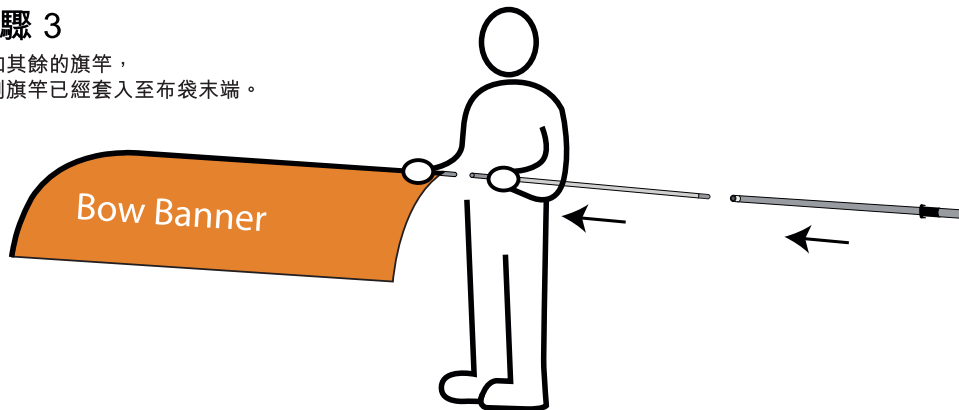

## 室內

十字腳座重3公斤，適用於室內使用。

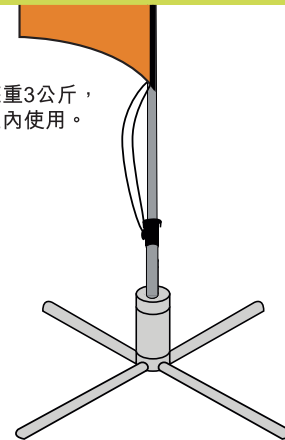

## 戶外

十字腳座已包含一個水袋，將水袋注滿水後重量為9公斤，強烈推薦在戶外使用。

